


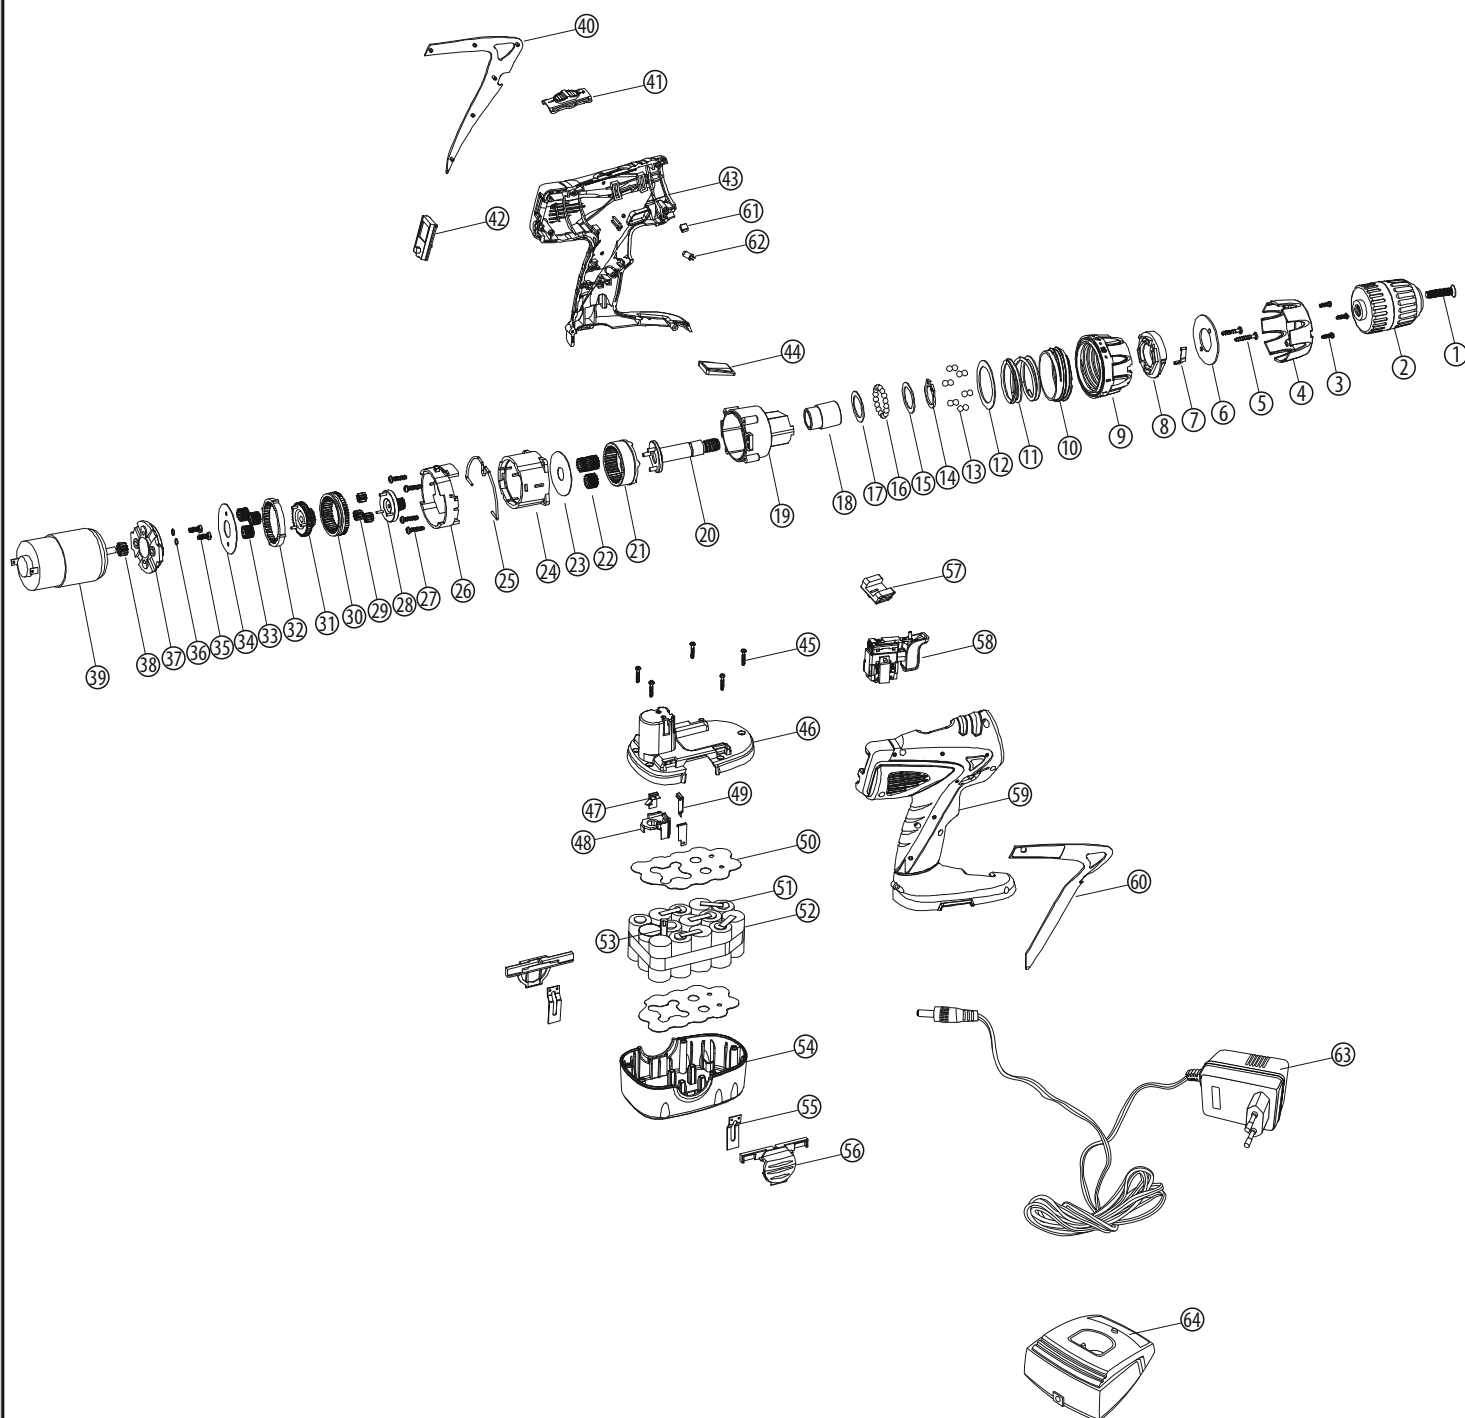

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw chuck M5×20 (reverse)	Śruba uchwytu M5×20 (lewy gwint)	Винт патрона М5×20 (левая резьба)
2	YTUWB001		Drill chuck	Uchwyt wiertarski bezkluczykowy	Сверлильный патрон быстрозажимной
3			Screw ST3×10	Spuba ST3×10	Винт ST3×10
4			Enclosure of torque setting ring	Obudowa pierścienia nastawczego momentu obrotowego	Корпус кольца установки крутящего момента
5			Screw	Sruba	Винт
6			Cover board	Przytrzymywacz sprzęgła momentu obrotowego	Держатель муфты крутящего момента
7			Plate spring	Płytką sprężynująca	Пружинистая пластина
8			Plastic cover board	Okładka płyty z tworzyw sztucznych	Пластиковые покрытия борту
9			Torque setting ring	Pierścień nastawczy momentu obrotowego	Кольцо установки крутящего момента
10			Inside bolt ring	Pierścień z wewnętrznym gwintem	Кольцо с внутренней резьбой
11			Compression spring	Sprężyna	Пружина
12			Cushion	Podkładka	Подкладка
13			Steel ball Ø4mm	Kulka stalowa Ø4mm	Стальной шарик Ø4мм
14			Circlip Ø12mm	Pierścień zabezpieczający Ø12mm	Стопорное кольцо Ø12мм
15			Cushion	Podkładka	Подкладка
16			Steel ball Ø3mm	Kulka stalowa Ø3mm	Стальной шарик Ø3мм
17			Cushion	Podkładka	Подкладка
18			Bear seal (with oil)	Tuleja ślizgowa (smarowana)	Втулка скольжения (смазываемая)
19	YTPRW004		Front gearbox casing	Przedni korpus przekładni (1)	Передний корпус редуктора (1)
20			Shaft	Wrzeciono	Шпиндель
21			Inner-gear ring (1)	Koło zębate pierścieniowe (1) z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая (1) с внутренними зубами
22			Planet gear (1)	Koło zębate obiegowe (planetarne) (1)	Планетарная шестерня (1)
23			Cushion	Podkładka	Подкладка
24			Back gearbox casing	Tylny korpus przekładni (2)	Задний корпус редуктора (2)
25			Speed-changing steel wire	Przełącznik prędkości z drutu stalowego	Переключатель скорости из стальной проволоки
26			Speed-changing plastic ring	Pierścień z tworzywa sztucznego przełącznika prędkości	Пластиковое кольцо переключателя скорости
27			Screw for gear box	Śruba korpusu przekładni	Винт корпуса редуктора
28			Planet carrier (2)	Jarżmo kół zębatach obiegowych (2)	Водило планетарных шестерен (2)
29			Planet gear (2)	Koło zębate obiegowe (planetarne) (2)	Планетарная шестерня (2)
30			Speed-changing inner gear (1) ring	Koło zębate pierścieniowe (1) z wewnętrznymi zębami przełącznika prędkości	Шестерня кольцевая (1) с внутренними зубами переключателя скорости
31			Speed-changing planet carrier	Jarżmo kół zębatach obiegowych przełącznika prędkości	Водило планетарных шестерен переключателя скорости

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
32	YTPRW004		Inner-gear ring (3)	Koło zębate pierścieniowe (3) z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая (3) с внутренними зубами
33			Planet gear (3)	Koło zębate obiegowe (planetarne) (3)	Планетарная шестерня (3)
34			Cushion	Podkładka	Подкладка
35			Screw	Śruba	Винт
36			Cushion Grover	Podkładka Grover	Шайба Гровера
37			Back gearbox casing cover	Przykrywa tylnego korpusu przekładni	Крышка заднего корпуса редуктора
38	YTLV38SI		Motor gear	Koło zębate silnika	Шестерня двигателя
39			D.C. motor 14,4V	Silnik elektryczny prądu stałego 14,4V	Электродвигатель постоянного тока 14,4В
40			Trim overlay of enclosure (L)	Dekoracyjna nakładka obudowy (lewa)	Декорационная накладка корпуса (левая)
41			Speed-changing cover board	Przycisk przełącznika prędkości	Кнопка переключателя скорости
42	YYTVWW02		LCD	Wskaznik naładowania LCD	Жидкокристаллический дисплей
43	YTLV38OB		Enclosure (left)	Obudowa (lewa część)	Корпус (левая часть)
44			Magnetic block	Magnetyczny blok	Магнитный блок
45	YTLV38AK		Screw	Sruba	Винт
46			Battery pack upper cover	Górną pokrywa akumulatora	Верхняя крышка аккумулятора
47			Electrode connecting sheet	Płaskie elektrody łączące	Плоские соединительные электроды
48			Electrode tip holder	Oprawka elektrodów	Держатель электродов
49			Electrode connecting sheet	Płaska elektroda łącząca	Плоский соединительный электрод
50			Pressboard	Uszczelka dielektryczna z preszpanu	Прокладка из изоляционного прессованного картона
51			Connecting sheet	Błazka łączeniowa	Перемычка
52			Battery group 14,4V	Bateria akumulatorów 14,4V	Аккумуляторная батарея 14,4В
53			Fuse plug	Bezpiecznik wstawiony	Предохранитель
54			Battery pack lower shell	Dolna część obudowy akumulatora	Нижняя часть корпуса аккумулятора
55			Battery grip' patch	Podkładka sprężynująca akumulatora	Пружинистая пластина аккумулятора
56			Battery pack handlegrip	Przycisk blokady akumulatora	Кнопка фиксации аккумулятора
57			Reverse button	Przełącznik zmiany kierunku obrotów	Переключатель направления вращения
58	YYWLW007		Switch	Włącznik	Включатель
59	YTLV38OB		Enclosure (right)	Obudowa (prawa część)	Корпус (правая часть)
60			Trim overlay of enclosure (R)	Dekoracyjna nakładka obudowy (prawa)	Декорационная накладка корпуса (правая)
61			LED cover	LED okładka	Светодиодные покрытия
62			LED	Dioda LED	Светодиодная лампа
63	YTLV38LD		Transformer 15V 0,4A	Zasilacz 15V 0,4A	Трансформатор 15В 0,4А
64			Charger assembly	Ładowarka w komplecie 14,4V (TLV1438)	Зарядное устройство в сборе 14,4В (TLV1438)