


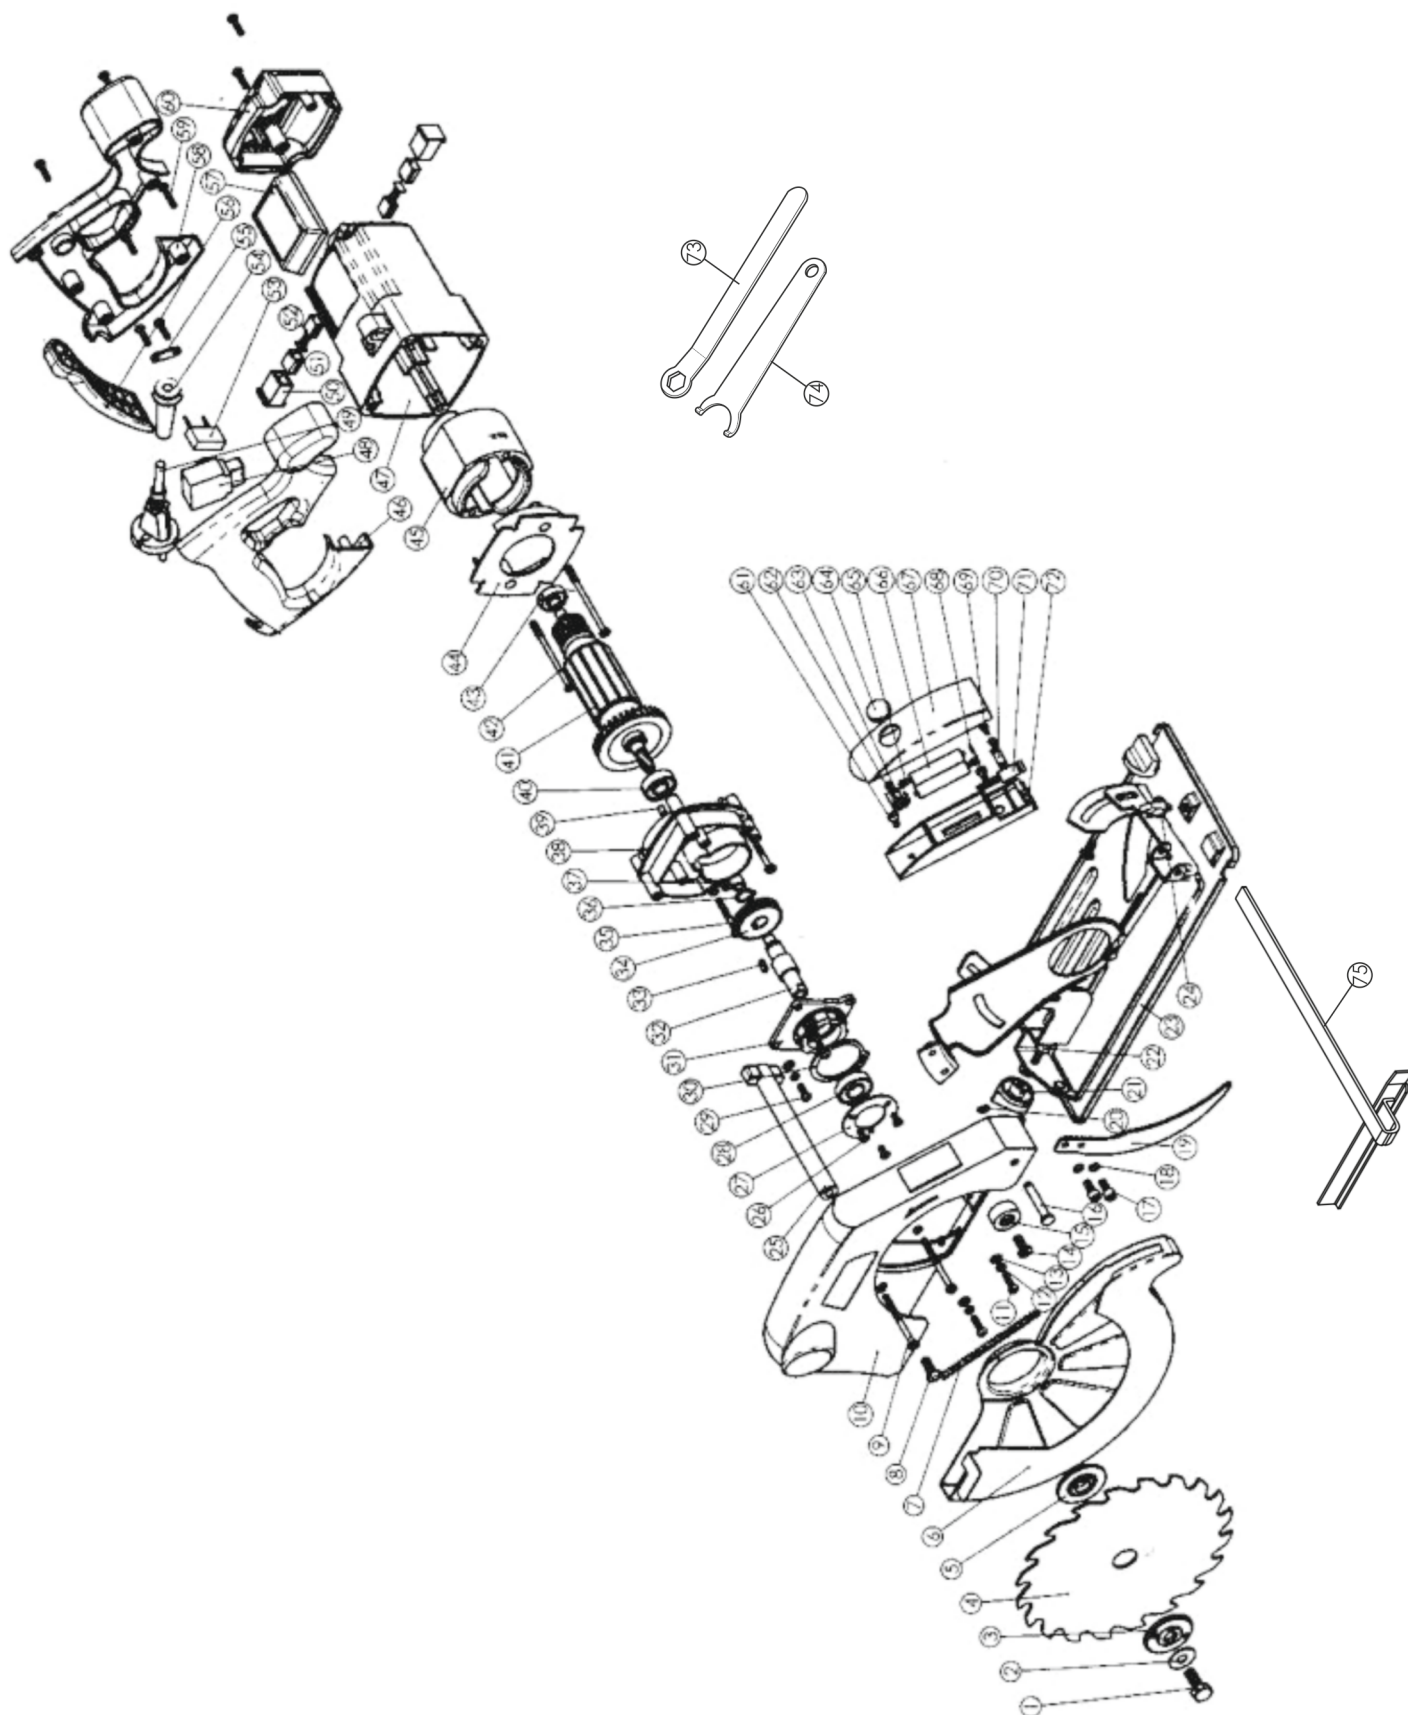

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTM413PT		Hexagon bolt	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
2			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
3			Outside flange	Podkładka zewnętrzna tarczy	Наружный фланец диска
4			Saw blade Ø185mm	Piła tarczowa Ø185mm	Диск пильный Ø185мм
5	YTM413PT		Inner flange	Podkładka wewnętrzna tarczy	Внутренний фланец диска
6	YTM413OT		Movable guard	Pokrywa ochronna ruchoma	Подвижная защита
7			Spring	Sprężyna	Пружина
8			Corss sunk screw	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
9			Tapping screw	Śruba z łbem stożkowym	Винт с потайной головкой
10	YTM413OT		Aluminium head housing	Ośłona tarczy aluminiowa	Алюминиевый защитный кожух
11			Screw	Śruba	Винт
12			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
13			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
14			Screw	Śruba	Винт
15			Rubber buffer	Amortyzator gumowy	Резиновый буфер
16			Fixation pin	Śruba	Винт
17			Screw	Śruba	Винт
18			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
19			Riving knife	Klin rozszczepiający	Клин
20			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
21			Plastic nut	Nakrętka plastikowa	Гайка пластмассовая
22	YTM413ST		Screw	Śruba	Винт
23			Base plate	Podstawa (stolik)	Опорная плита
24			Knob	Pokrętło	Зажим
25			Depth spanner	Śruba zaciskowa	Болт фиксирующий
26			Screw	Śruba	Винт
27			Bearing clamp	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
28			Bearing 6001ZZ	Łożysko kulkowe 6001ZZ	Шарикоподшипник 6001ZZ
29			Screw	Śruba	Винт
30			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
31			Bearing seat	Gniazdo łożyska	Гнездо подшипника
32			Spindle	Wrzeciono	Шпиндель
33			Woodruff key	Klin wrzeciona (wpust czółenkowy)	Шпонка сегментная полукруглая
34	YTM413PR		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
35			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
36			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
37			Copper sleeve	Tuleja miedziana	Медная втулка
38			Center support	Korpus przekładni	Корпус редуктора
39			Rubber block	Trzpień gumowy	Резиновый валик
40			Bearing 6000RS	Łożysko kulkowe 6000RS	Шарикоподшипник 6000RS
41	YTM413WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
42			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
43			Bearing 608RS	Łożysko kulkowe 608RS	Шарикоподшипник 608RS
44			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
45	YTM413SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
46	YTM413OW		Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
47	YTM413OS		Motor housing	Obudowa silnika plastikowa	Корпус двигателя
48	YTM413WL		Switch	Włącznik	Включатель
49	YYPZE002		Plug and cable	Przewód zasilający	Сетевой шнур

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
50	YTM413SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
51			Copper sleeve	Wkładka miedziana	Медная вставка
52	YTM413SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
53	YTM413KP		Capacitor 0.22µF	Kondensator 0.22µF	Конденсатор 0.22µF
54			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
55			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
56			Soft grip	Nakładka z miękkiej gumy	Мягкая накладка
57			Soft start	Płynny rozruch (opcja)	Плавный пуск (опция)
58	YTM413OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
59			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
60			Rear cover	Ośłona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
61	YTM413LS		Screw	Wkręt	Шуруп
62			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
63			Switch	Włącznik	Включатель
64			Switch button	Przycisk włącznika lasera	Кнопка включателя лазера
65			Spring	Sprężyna	Пружина
66			Battery	Bateria	Элемент питания
67			Base seat sleeve	Pokrywa	Крышка
68			Patch	Zaciski	Клеммы
69			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
70			Laser clamp	Zacisk lasera	Зажим лазера
71			Infrared ray survey	Wskaźnik laserowy	Источник инфракрасных лучей (лазер)
72			Base	Podstawa lasera	Основание лазера
73	YYKOP001		Ring wrench	Klucz oczkowy 12mm	Накидной ключ 12мм
74	YYKPP001		Wrench	Klucz płaski z zaczepami	Плоский ключ с зацепами
75	YTM413PC		Paralle guide	Prowadnica cięcia równoległego	Боковой упор